


FORZA RAPTOR

1500W

CAMBIO DE LENTE
PROTECTOR

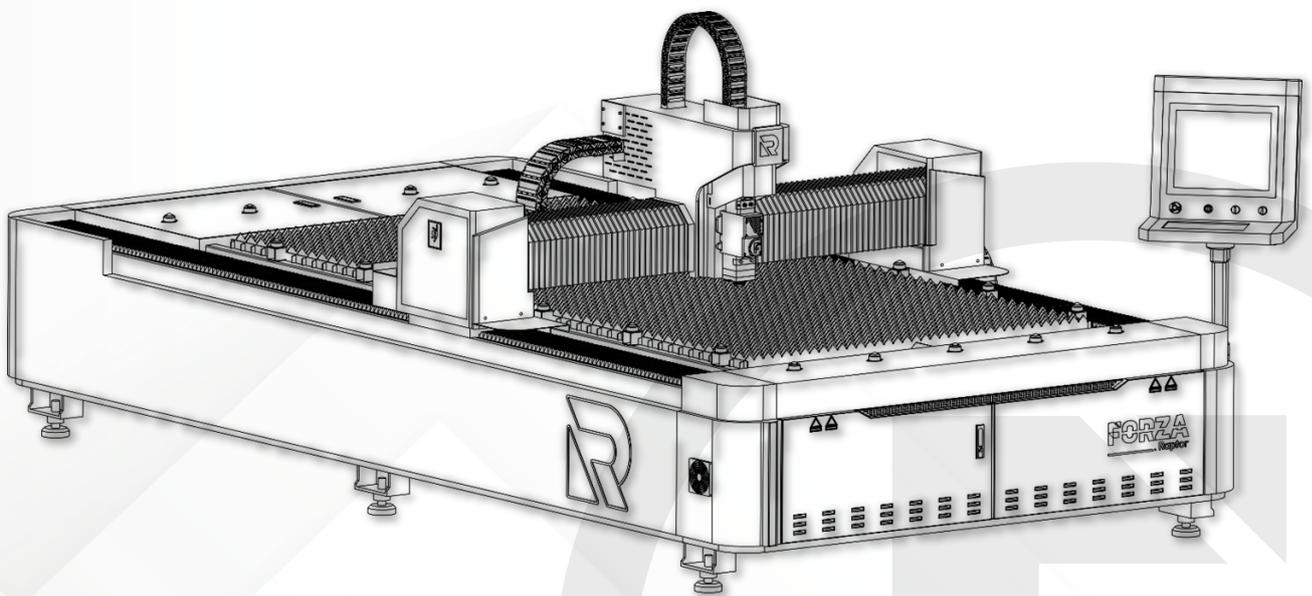


INDICACIONES GENERALES

El presente documento es una **parte extraída del MANUAL DE USUARIO** que contiene toda la información relativa al uso conforme a lo previsto en la máquina LÁSER suministrada. Toda la información de este documento se dirige a personas con conocimientos básicos sobre el manejo de máquinas controladas por software.

Se presuponen conocimientos generales sobre seguridad laboral y uso de un PC con sistema operativo Microsoft Windows®.

Lea con **atención todas las medidas de seguridad** expuestas en el documento **MANUAL DE USUARIO**, no asuma ninguna información de este documento sin haber leído completamente el documento **MANUAL DE USUARIO**.

COMPONENTES

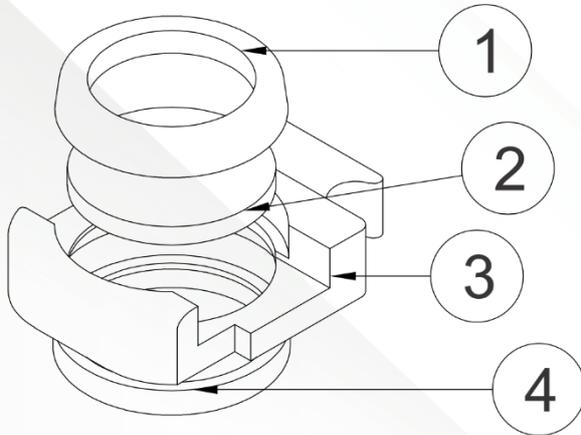


LISTA DE PIEZAS


ELEMENTO	CTD	PARTE
1	1	Seguro
2	1	Lente de Protección
3	1	Porta Lente
4	1	Sujetador Inferior

CAMBIO DE LENTE


1. El método de apertura del compartimento puede variar acorde a las actualizaciones de cada cabezal.

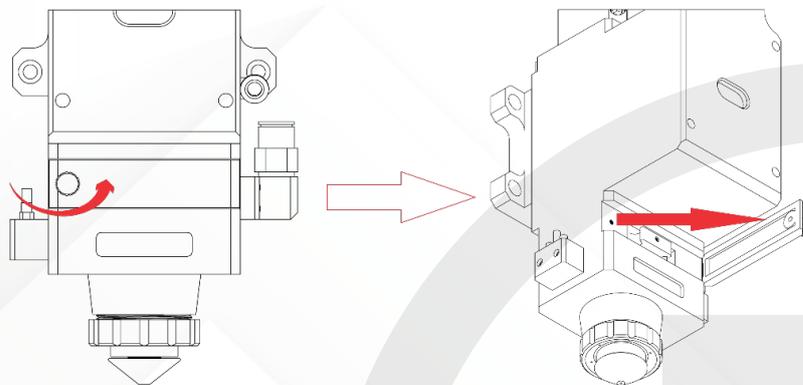


2. Retirar el porta lente

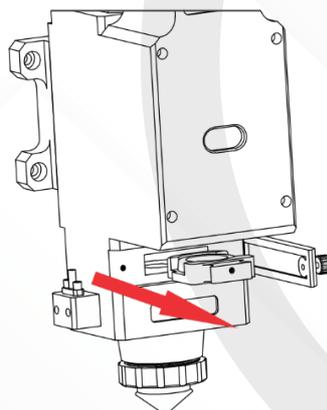


3. Retirar el seguro y sacar el lente antiguo.

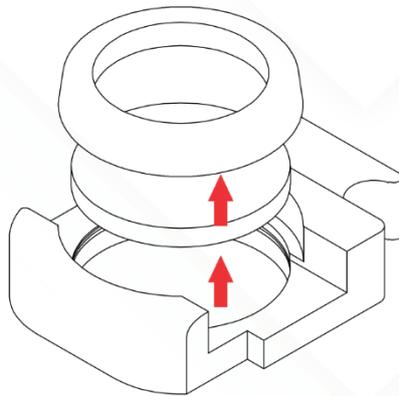

4. Retirar el nuevo lente del empaque con cuidado de no pegar los dedos sobre el lente, se deberá tomar el lente por el costado

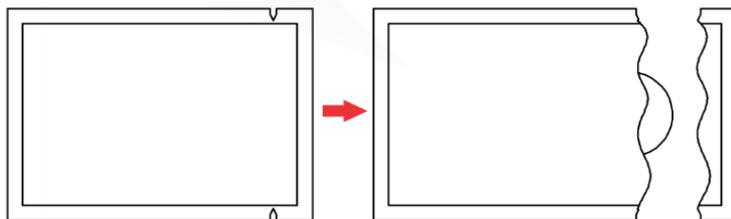

5. Colocar el nuevo lente en el porta lentes y poner el seguro.

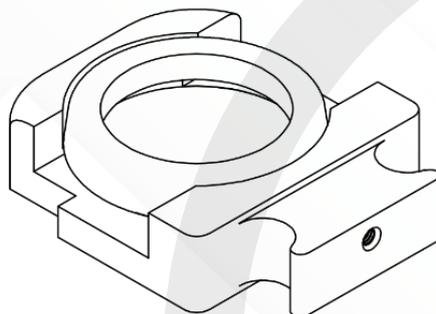

6. Ingresar el porta lentes en el cabezal.
7. Cerrar la compuerta y asegurarla.

RECOMENDACIONES

Si los cortes comienzan a presentar rebabas, es recomendable revisar el estado del lente. Si se observan manchas o deterioro en el lente, es necesario proceder con su reemplazo. Un lente en mal estado puede afectar la calidad de los cortes y comprometer el rendimiento del equipo láser.

Es importante realizar inspecciones regulares del lente y mantenerlo limpio para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema láser. En caso de detectar cualquier anomalía en el lente, se debe seguir el procedimiento de reemplazo recomendado por el fabricante o buscar asistencia técnica especializada.

CONTACTOS DE SOPORTE TÉCNICO



El servicio técnico de FORZA Laser está a su disposición para consultas técnicas:

Dirección 1: *FORZA Laser Ecuador* Avenida Toledo N23-158 y Madrid, 170525.
Quito, Ecuador

Dirección 2: *FORZA Laser México* Ejército del Sur 52, Centro, 45680
El Salto, Jalisco, México.

Teléfono: + 593 99 328 3781

E-mail: support@forzalaser.com

Web: <https://support.forzalaser.com>

Tratamos de mejorar el documento de forma constante, por lo que le solicitamos muy amablemente que nos informe de cualquier discrepancia que haya constatado con la FORZA ONE 1500W, así como que nos haga llegar sus comentarios o sugerencias para su optimización.

La FORZA ONE está equipada con el hardware y la versión del software más actual, así como con los documentos de software y hardware vigentes en el momento del embalaje.

Entre tanto, podría haber disponibles nuevas versiones de los documentos y del software. Para mantenerse siempre en el estado más actual, visite el área de soporte de nuestra página web:

<https://support.forzalaser.com/RAPTOR1500w/>.